

## Segnali di variazione corsie

Figure II.341, II.342, II.343, II.344 Art. 135




**Figura II 341 Art. 135**

VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI  
*Indica la riduzione da 2 a 1 corsia.*




**Figura II 342 Art. 135**

VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI  
*Indica un'aumento da 1 a 2 corsie.*

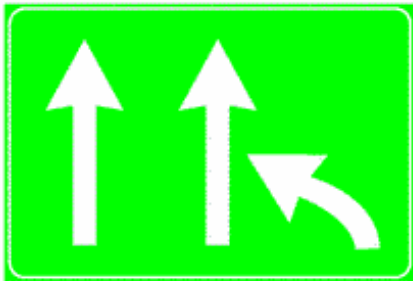

**Figura II 343 Art. 135**

VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI  
*Indica una riduzione da 3 a 2 corsie.*

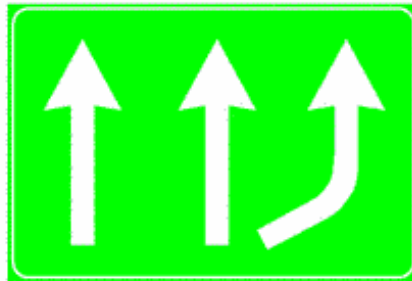


**Figura II 344 Art. 135**

VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI  
*Indica un aumento da 2 a 3 corsie.*

Figure II.345, II.346, II.347 Art. 135

**Figura II 345 Art. 135**

INIZIO AUTOSTRADA (colore di fondo verde) INIZIO STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE (colore di fondo blu)

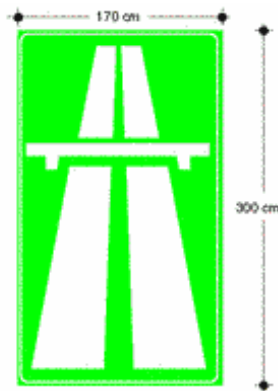

**Figura II 346 Art. 135**

FINE AUTOSTRADA (colore di fondo verde) FINE STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE (colore di fondo blu)



**Figura II 347 Art. 135**

PREAVVISO DI INIZIO AUTOSTRADA - PREAVVISO DI INIZIO STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE  
Indica l'inizio di un'autostrada o di una strada extraurbana principale.  
Posto all'inizio del tronco di raccordo con la viabilità ordinaria vale a richiamare le speciali norme di circolazione vigenti in autostrada o sulla strada extraurbana principale.  
Il colore di fondo è verde per l'autostrada e blu per le strade extraurbane principali.

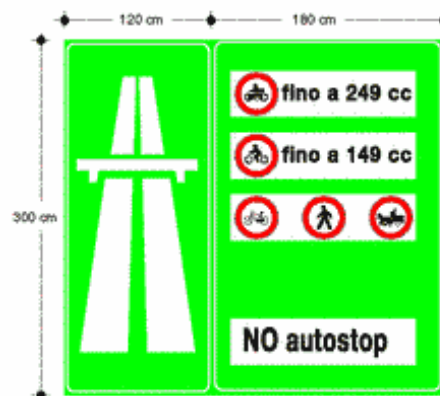


Figure II.348, II.349, II.350, II.351, II.352 Art. 135



**Figura II 348 Art. 135**

**SENSO UNICO PARALLELO**


È installato parallelamente all'asse stradale per indicare che la strada è a senso unico. Può essere installato in combinazione col segnale "nome strada".



**Figura II 349 Art. 135**

**SENSO UNICO FRONTALE**


È installato frontalmente all'inizio di una strada, per indicare che i conducenti possono utilizzarne l'intera larghezza.

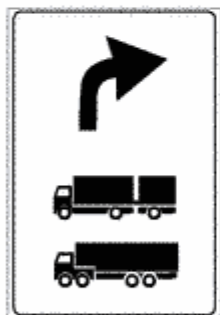

**Figura II 350 Art. 135**

**PREAVVISO DEVIAZIONE CONSIGLIATA AUTOCARRI IN TRANSITO**


Presegnala l'esistenza di un itinerario consigliato per i veicoli di trasporto di cose. Nel pannello sono indicate le categorie di veicoli cui è consigliata la deviazione.

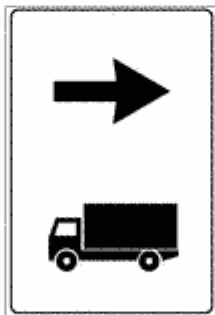

**Figura II 351 Art. 135**

**DIREZIONE AUTOCARRI CONSIGLIATA**

Segnale di direzione consigliata per i veicoli di trasporto di cose. Nel pannello sono indicate le categorie di veicoli cui è consigliata la deviazione.

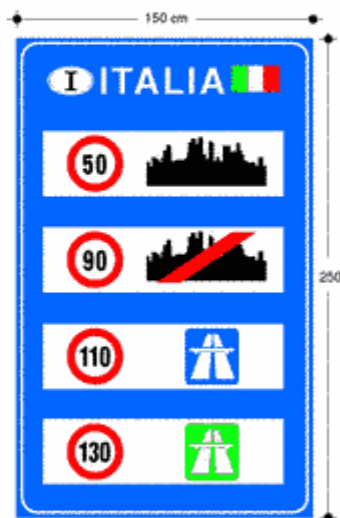

**Figura II 352 Art. 135**

**LIMITI DI VELOCITÀ GENERALI**

Il segnale indica i limiti di velocità generali massimi in vigore in Italia nei centri abitati, fuori dei centri abitati, sulle strade extraurbane principali e sulle autostrade. È posizionato in prossimità delle frontiere con il colore di fondo relativo alla viabilità su cui è installato.